

# AC DELTA PEAK EXPERT CHARGER II

No76210


この度はACデルタピークエキスパートチャージャーIIをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。

## 特長

- ニッケル水素バッテリー／ニカドバッテリー用充電器
- 入力電源：AC100V-240V (50/60Hz)
- 4.8V～9.6Vのニッケル水素バッテリー／ニカドバッテリーに対応
- 8ビットCPU、10ビットA/Dコンバーターを採用
- 青色LEDで充電状況を表示

## テクニカルデータ

- 入力電源：AC100V-240V (50/60Hz)
- 充電電流値：最大1.2A
- サイズ：W48mm/L85mm/H38mm (突起物除く) 重量93g
- 対応バッテリー：ニッケル水素バッテリー／ニカドバッテリー 4.8V～9.6V
- カット方式：デルタピークオートカット

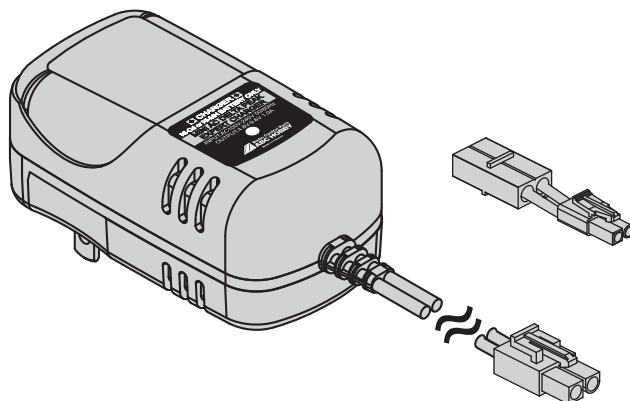

## ⚠ 危険・注意

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用いただくようお願いいたします。  
充電中は充電器から離れないでください。異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。

- ◎充電中はバッテリー及び充電器が発熱しますので、風通しの良い安全な場所で使用してください。
- ◎指定した規格以外のバッテリーは充電しないでください。
- ◎コネクター端子をショートさせないでください。
- ◎AC100V-240V (50/60Hz) 以外の入力電源は使用しないでください。
- ◎水など液体の近くでは使用しないでください。
- ◎異常が発生した場合は使用を中止してください。
- ◎分解・改造はおこなわないでください。
- ◎高温多湿な場所、直射日光のあたる場所での使用・保管は避けてください。
- ◎小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。



子供の手触厳禁



充電中は熱くなります

## 注意

ニッケル水素バッテリー (Ni-MH)、  
ニカドバッテリー (Ni-CD)  
以外のバッテリーは本器では充電出来ません。

充電中はバッテリーおよび充電器が発熱しますので、近くに可燃物が無く、風通しの良い安全な場所で使用してください。

## 使用法とLED表示

1. 本器をAC100V電源につなぎます。LEDが一度点滅します。
2. バッテリーを接続すると充電が始まり、LEDが点灯します。
3. 逆接やバッテリーに異常がある場合、LEDは速い点滅となります。ただちにバッテリーをはずしてください。
4. バッテリーの電圧が低い場合、予備充電が始まり、LEDはゆっくり点滅します。  
バッテリーの電圧が正常になると、通常の充電が始まり、LEDは点灯に変わります。
5. バッテリーが満充電になると、LEDはゆっくりの点滅に変わります。満充電になりましたら、ただちにバッテリーをはずしてください。

## 注意

バッテリーを接続してもLEDが点灯しない場合、バッテリーもしくは充電器、または他の異常が考えられます。  
ただちにバッテリーをはずし、充電器もAC100V電源からはずしてください。

## 充電システム

- 8ビットCPU 10ビットA/Dコンバーターを採用しています。
- 一定時間ごとにバッテリーの電圧をチェックしながら充電を行います。
- デルタピークを検出して充電を終了します。

## 充電時間

右の表は放電状態のバッテリー(ラジコンや電動ガンが動作しなくなるまで使った後のバッテリー)を充電する場合にかかる時間の目安です。

バッテリー容量	充電時間
700mAh	約45分
1100-1300mAh	約50-70分
3000-3800mAh	約120-180分

\*充電時間およびバッテリーの状態や残量により異なります。

## サポートについて

- 動作異常や何らかの不具合が発生した場合、また故障と思われる場合はただちに使用を中止し、分解等せずに弊社までご連絡をいただけますようお願いいたします。  
その際、症状、使用状況、使用バッテリーの種類/規格/メーカー等の情報、また、お客様のお名前、ご連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)お買い求めの販売店、購入日等をご教示ください。

不具合内容を確認の上、適宜 対応させていただきます。

注) 改造、誤った使用目的・使用方法等による故障と判断される場合は対応できないことがあります。