

■クリアボ ディデータ / BODY SPECIFICATION

ホイールベース / WHEELBASE: 225mm

全長 / LENGTH : 373mm

全幅 / WIDTH : 162mm

付属品: マスキングシート ・ HDデカール

MUGEN SPORTS CIVIC SPECIAL



Radio Control Parts
ABC HOBBY

●<ボディを洗淨する>

ボディは成形時に油が付着していることがあります。ボディ内側の油分やホコリを中性洗剤で洗い流してください。洗淨後は乾燥を十分に行い、次の作業に進んでください。

●<マスキングシートを貼る>

塗装前にマスキングシートをウィンドウ部分 (LEDを組み込む場合はヘッドライト・テールランプ部分等) に貼ってください。

塗装前にボディをシャシへかぶせ、ボディマウントの位置に印を付けてください。

●<塗装をする>

塗装にはポリカーボネート専用塗料を使用します。その際、数回に分けて塗装してください。

●<マスキングシートをはがす>

塗料が乾燥していることを確認してからマスキングシートをはがしてください。

●<ボディをカットする>

ハサミ、カッターナイフ等で ■ 部分を切り取ってください。付属部品も同じ要領で切り取ってください。

カット後はボディ表面の保護シートをはがしてください。

●<デカールを貼る>

デカールを台紙と一緒に切り抜きます。台紙の端をカットして貼る位置に合わせます。位置を決めたら気泡が入らないように慎重に貼っていきます。このデカールは、曲面になじむように伸びる素材を採用しています。そのため何度も貼りなおすと形が合わなくなります。

位置決めは慎重に行ってください。

曲面に貼る場合は、ドライヤーを使い、熱を加えながら行うとうまくなじみます。その際、やけどをしないように十分注意してください。

●<保護フィルム>


ボディの表面には、保護フィルムが付いています。

保護フィルムに、キズ等が付いている場合がありますが、ボディ本体には問題はありません。




注) 色を塗る時は必ず窓を開けて換気の良い場所で行ってください。

1. 製品構成

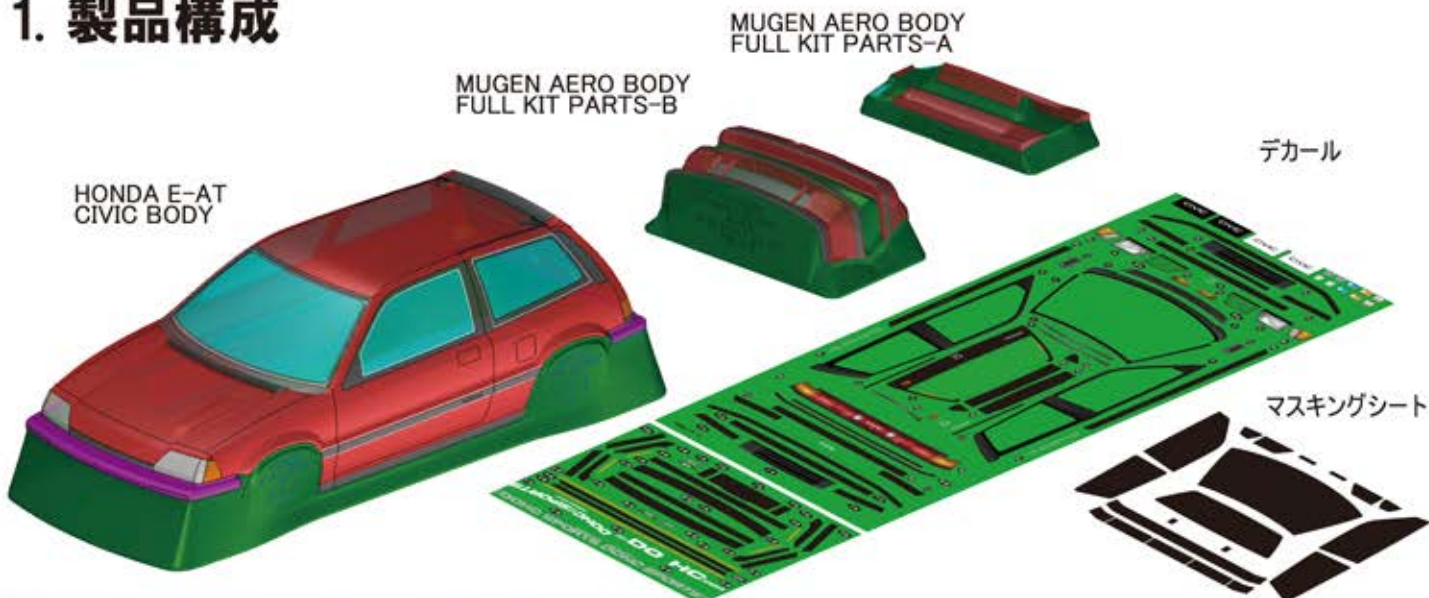

2. ボディカット

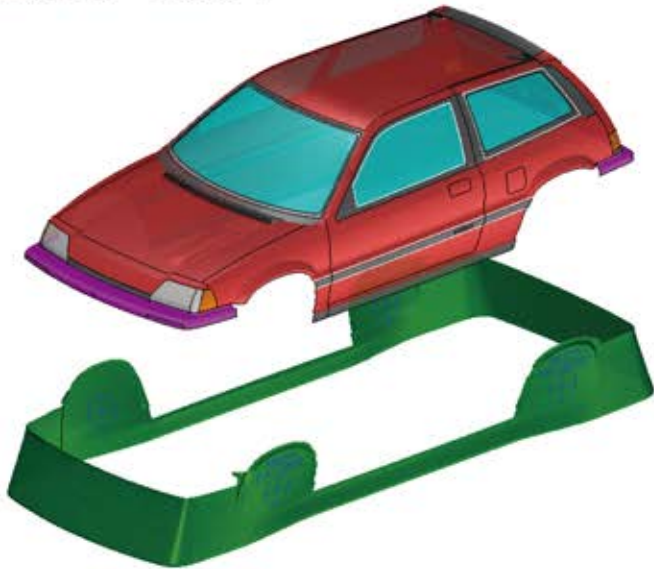

3. バンパーカット

POINT! 取り付ける部品に合わせながら、紙やすり等で大きさを調整してください。



4. エアロパーツカット




5. 部品フィッティング (仮組)



6. ボディを洗う

※部品の塗装面も全て洗ってください。

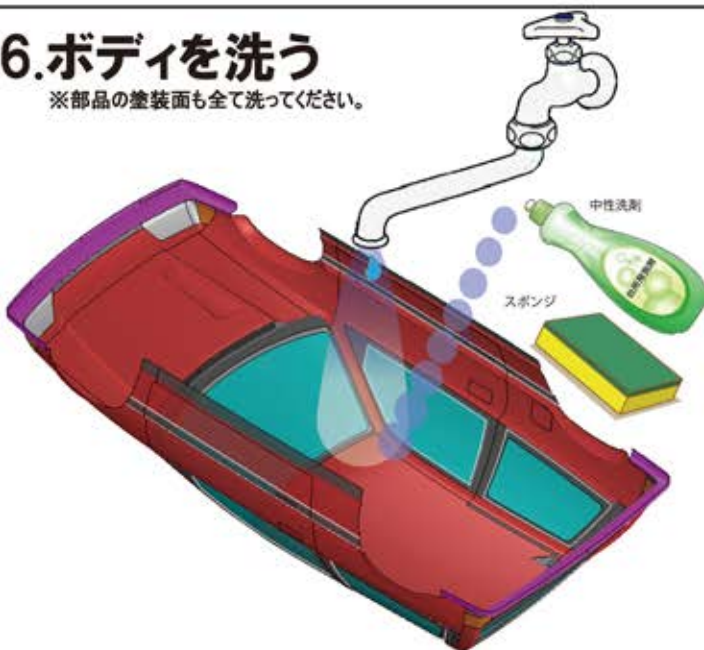

7. マスキングシートを貼る




8.フロントセクションの組み立て



9.リアセクションの組み立て



10. ライトカバー (別売) No66255 ワンダーシビック Si ライトパーツセット ¥1500 (税別)

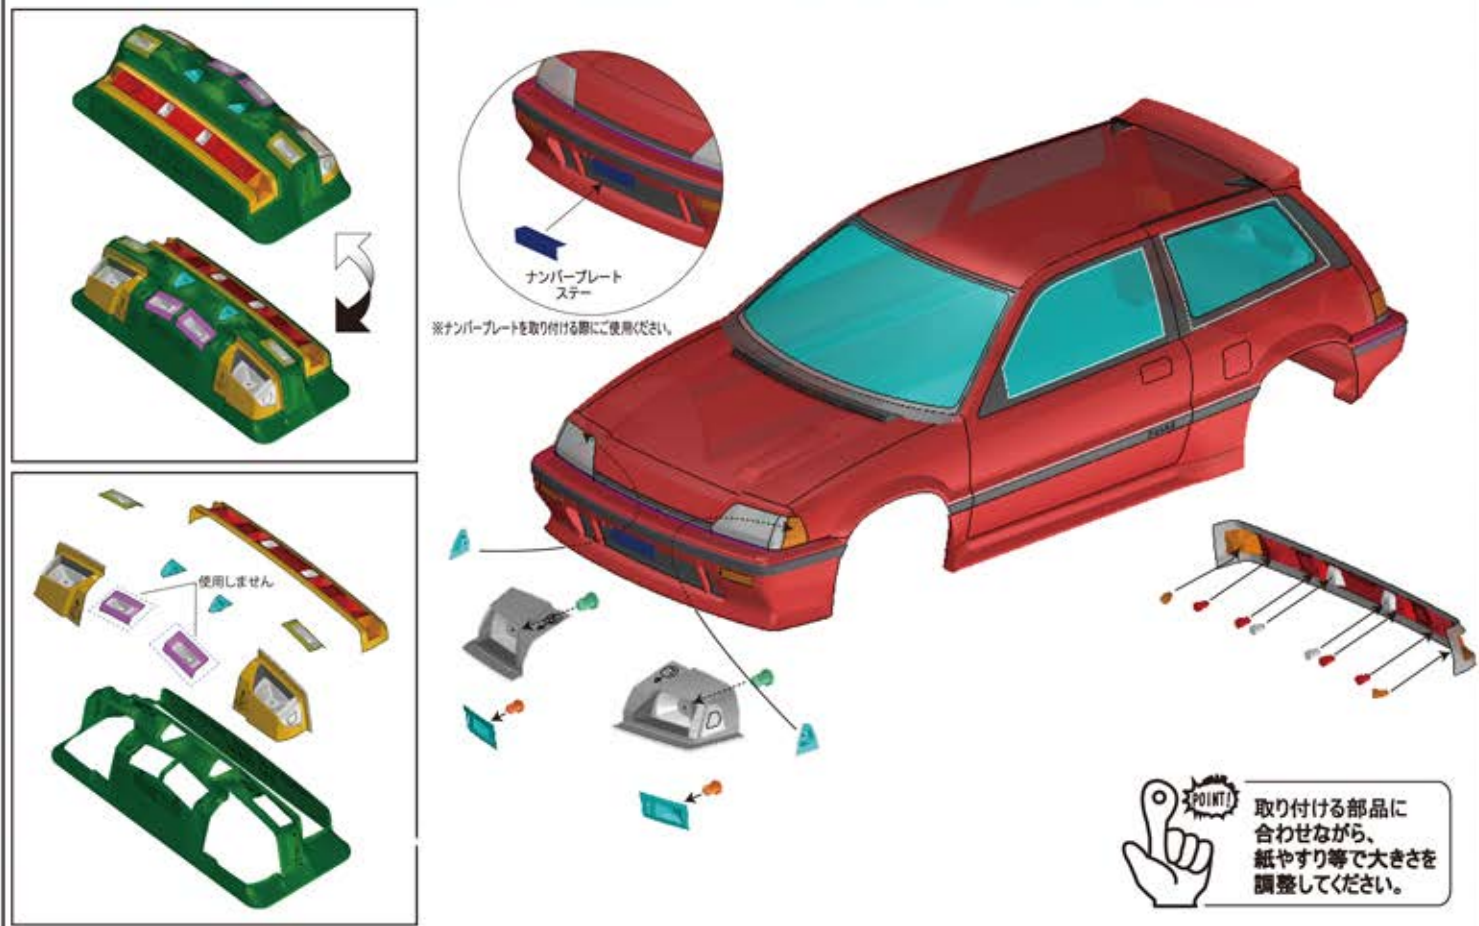

11. デカールの貼り込み

- 別途お買い求めください
- | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|----|-------|
| PS1
ホワイト | PS5
ブラック | ラインテープ | 色毛 | つんじや〜 |
| ポリカポネート黒カラー | | | | 押すテック |
| No62901 色毛クリアレッド (刷毛付) | ●580 | | | |
| No62903 色毛クリアイエロー (刷毛付) | ●580 | | | |
| No62909 色毛プライマー (刷毛付) | ●580 | | | |
| No70506 つんじや〜 | ●550 | | | |
| No70451 極細ラインテープ 0.5mm X 5m | ●800 | | | |
| No70415 押すテック (デカール・マスキング作業用ヘラ) | ●850 | | | |

※別売りのライトカバーを使用する場合

